


NOTICE DE MISE EN ŒUVRE

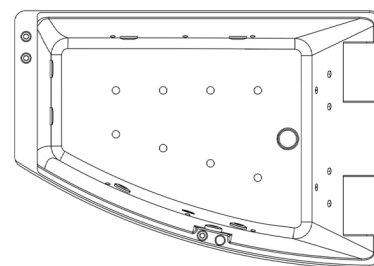

DROITE

CE

SANGHA DUO WAVE

DROITE

BT-65100



FR

CONSIGNES DE SECURITÉ IMPORTANTES

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER
VOTRE BAIGNOIRE BALNÉOTHÉRAPIE

- Cette baignoire peut être utilisée par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissances. Ils devront au préalable recevoir des instructions relatives à l'utilisation de la baignoire pour assurer leur bain en toute sécurité sachant que les risques encourus auront été appréhendés et les enfants correctement surveillés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec la baignoire. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaires afin d'éviter le danger.
- Les parties électriques sous tension, à l'exception de celles alimentées sous une très basse tension de sécurité n'excédant pas 12 volts, doivent être inaccessibles à une personne se trouvant dans la baignoire.
- Les appareils reliés à la terre par un pieu normalisé, doivent être raccordés de façon permanente aux canalisations électriques fixes
- Des objets comportant des composants électriques, à l'exception des dispositifs de commande à distance, doivent être placés ou fixés de façon qu'ils ne puissent pas tomber dans la cuve de la baignoire.
- Les organes de fonctionnement de la baignoire balnéo sont alimentés en 12 volts. La baignoire doit être alimentée par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant assigné de fonctionnement résiduel n'excédant pas 30 mA
- Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans les canalisations fixes conformément aux normes d'installation.
- Les installations électriques doivent satisfaire aux exigences de la norme NF C -100 (voir schéma des zones d'installation ci-après pour référence)
- **Nous vous conseillons de faire appel à un électricien professionnel pour l'installation du circuit électrique dédié à la baignoire.**
- Respecter les règles d'installation, vérifier que les parties sont installées dans la zone correcte et que la liaison équipotentielle est réalisée.

FR

DONNÉES TECHNIQUES

Nom du produit	Alimentation	Fréquence	Puissance	IP	Pression de l'eau
SANGHA	220-240V~	50Hz	1610W	X5	0.2-0.6MPa

La fabrication de nos baignoires est conforme aux normes CE en vigueur.

La structure repose sur un cadre inox très rigide et inaltérable

Pour assurer la robustesse du système de fonctionnement, les commandes sont manipulées par pression de boutons qui impulsent de l'air. Les composants électroniques sont réduits afin d'éviter les pannes dues aux problèmes d'humidité.

Les buses orientables situées sur les côtés permettent un massage latéral ciblé.


Les hydrojets positionnés en extrémité de la cuve permettent un massage tonique précis du dos, des jambes et des pieds.

Le variateur de débit d'air détermine la pression selon le niveau de massage plus ou moins puissant.

La chromothérapie développe un effet relaxant

La crépine d'aspiration est sécurisée de sorte qu'un enfant ne puisse pas l'ouvrir et se blesser ou se noyer en se faisant aspirer les cheveux longs.

Ne jamais mettre la pompe en fonctionnement sans avoir rempli la cuve à un niveau d'eau situé au dessus des buses latérales

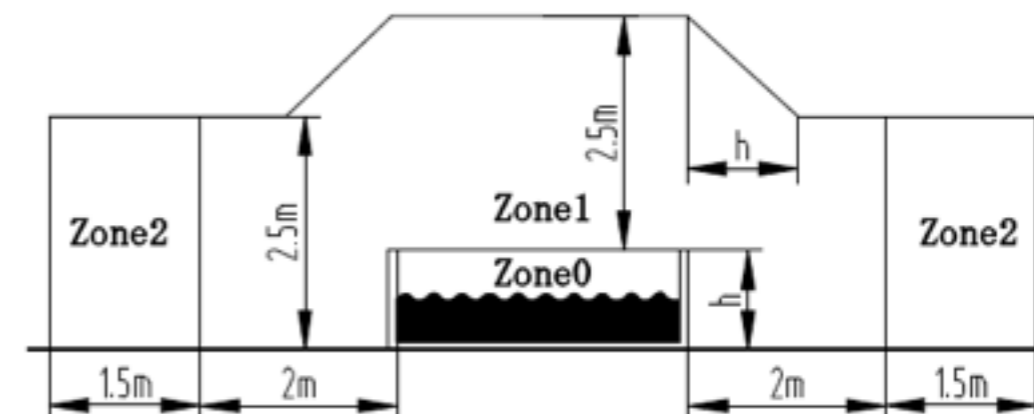
ZONE D'IMPLANTATION

Remarque :

Les dimensions de la zone mesurée sont limitées par les murs et les cloisons fixes.
Figure ci-dessus - Dimensions des zones pour la baignoire.


	DESCRIPTION DE LA ZONE
ZONE 0	La zone 0 est l'intérieur de la cuve, incluant tous les espaces des murs et des planchers
ZONE 1	La zone 1 est limitée par : La zone 0 Un plan vertical de 2m depuis le bord de la baignoire Le plancher ou la surface censé être occupé par des personnes Le plan horizontal à 2,5m au-dessus du plancher ou de la surface
ZONE 2	La zone 2 est limitée par : Un plan vertical extérieur de 1,5m depuis la zone 1 Le plancher ou la surface censé être occupé par des personnes

VUE DETAILLÉE DE LA BAIGNOIRE

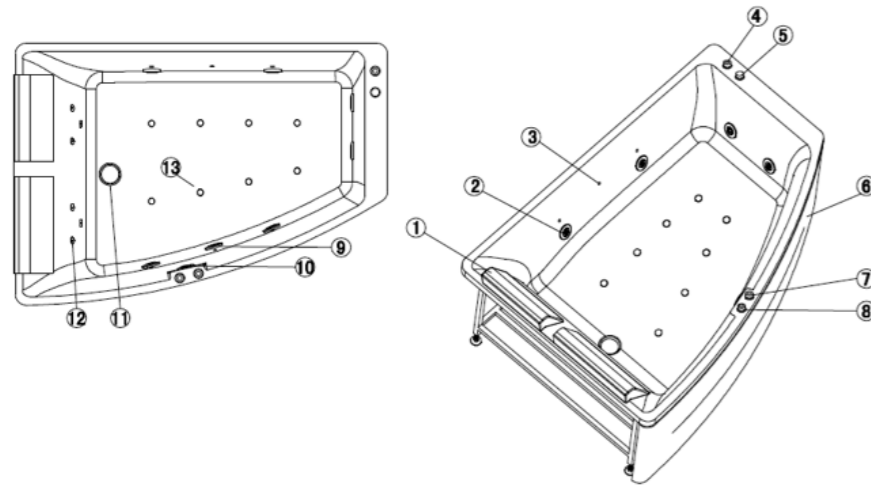

1. Appui-tête
2. Buses orientables
3. Leds chromothérapie
4. Interrupteur de jets d'eau massant (pompe à eau)
5. Réglage de la puissance de jets d'eau massant (système venturi)
6. Tablier
7. Interrupteur de chromothérapie
8. Interrupteur du blower (pompe à air faisant des bulles)
9. Crépine d'aspiration
10. Trop plein
11. Bonde d'évacuation
12. Hydrojets
13. Jets d'air

INSTALLATION

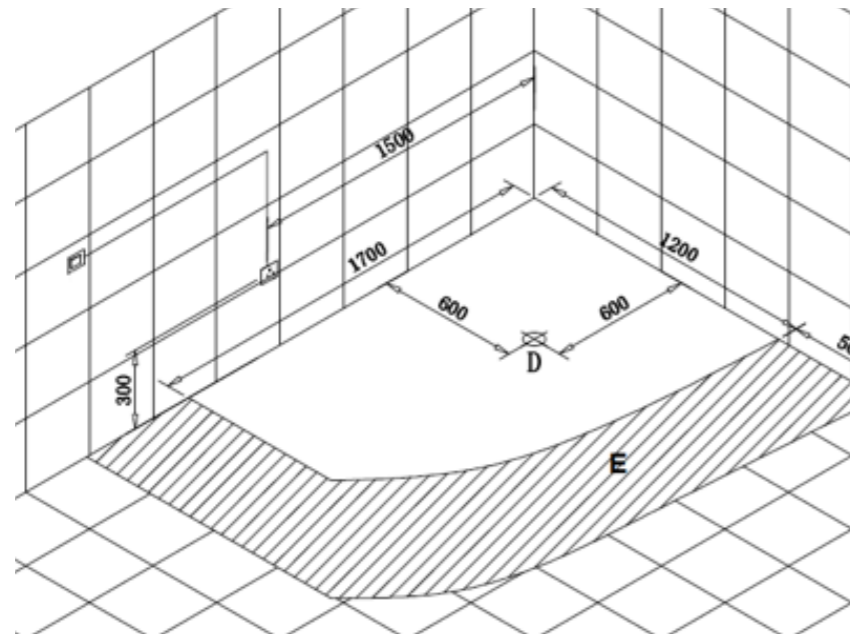

- Installer la baignoire en fonction de la position indiquée sur le schéma ci-dessous.
- Un système d'écoulement approprié doit être prévu pour traiter l'évacuation de l'eau. Il est conseillé de positionner le point de sortie vers l'égout comme indiqué ci-dessous. Sinon, positionner l'orifice de drainage à 200mm de la position idéale, le diamètre doit être inférieur à 50mm (Cf. point C sur le schéma)
- Zone de maintenance: Garder une zone d'au moins 500mm autour de la cuve pour assurer la maintenance. N'installer aucun dispositif fixe dans cette zone (Cf. point D sur le schéma)
 - Raccordement électrique: Attention: Raccordez les trois conducteurs du câble d'alimentation à un boîtier de raccordement IPX5 en respectant les polarités ci-dessous:
 - Phase: Marron
 - Neutre: Bleu
 - Terre: Jaune / vert


Demandez conseil à un électricien expérimenté avant de réaliser vous-même l'installation.

MISE EN PLACE

- Chaque baignoire doit être installée sans entrave et ne sera jamais encastrée pour assurer des interventions lors de pannes éventuelles. Le tablier ne doit pas être carrelé. Si l'utilisateur défie cette recommandation, il devra l'enlever et le remettre lors de l'intervention de notre SAV.

Au cas où l'espace serait insuffisant pour retirer la baignoire et assurer une réparation, la dépose et la réinstallation des éléments gênants seront à la charge de l'occupant

Le tablier des baignoires est amovible et doit rester dégagé. Il convient de ne pas le bloquer pour permettre un retrait facile afin d'accéder aux équipements de fonctionnement en laissant de part et d'autre un espace suffisant entre murs. Pour installer le tablier, le fixer d'abord par le haut dans la rainure de la cuve qui lui est dédiée et ensuite visser par le bas sur les angles plastiques gris destinés à cet effet.

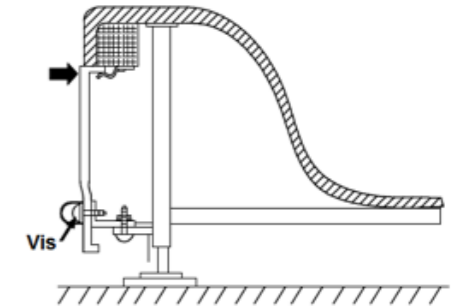

CARRELAGE

Les baignoires sont soumises à des tolérances de fabrication et ne sont jamais parfaitement rectilignes. De ce fait, le carrelage mural sera collé avant la pose de la baignoire qui sera installée contre la paroi carrelée. L'étanchéité sera assurée au moyen d'un cordon de silicone.

TRAPPE DE VISITE

Si l'accès aux installations internes de la baignoire est difficile, il est vivement recommandé d'installer une trappe de visite sur la cloison pour assurer le contrôle d'une panne éventuelle.

UTILISATION DE LA BAIGNOIRE BALNÉO




Effectuer un test d'étanchéité avant la mise en place définitive

- Toutes les baignoires ont fait l'objet en usine d'un contrôle de la coque, du fonctionnement et de l'étanchéité. Nous invitons les acquéreurs à vérifier dans les 48 h l'état de leur achat sachant que nous ne pourrions accepter les réclamations, notamment la présence de rayures tardives
- Avant toute installation définitive, il convient d'effectuer des essais préalables de fonctionnement et d'étanchéité en remplissant la baignoire d'eau. Remplissez votre baignoire au préalable (Veillez à ne pas utiliser d'eau trop chaude)
- Ne déclencher la fonction bain bouillonnant (en appuyant sur l'interrupteur A) que lorsque le niveau d'eau dépassera la hauteur des buses latérales.

- Appuyer sur C pour lancer ou éteindre le système de jets d'eau massant
- Tourner la molette B pour ajuster la puissance des jets d'eau massant (dans le sens horaire pour augmenter la force ou le contraire pour la réduire)
- Appuyer sur l'interrupteur D pour allumer ou éteindre les LEDS
- Ne pas utiliser d'eau trop chaude. Remplir le bassin d'eau froide avant de l'eau chaude.

INSTALLATION DES PAROIS

- Faites attention pendant l'installation afin d'éviter les rayures.
- Connectez l'interrupteur de drainage avec le tuyau de drainage. Vous pouvez utiliser un tuyau souple en cas de déviation entre le tuyau de drainage et le trou du sol.
- Retirez les vis, le couvercle et la rondelle plastique puis sortez la paroi.
- Ajustez les vis des pieds du socle pour équilibrer la baignoire.
- Fixez la paroi comme montré sur le schéma ci-dessous. Insérez la paroi entre le bord de la baignoire et la planche plastique, fixez ensuite la paroi avec des vis.

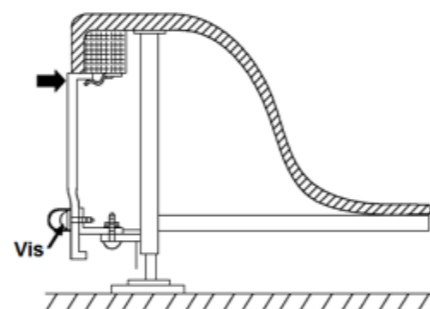

UTILISATION DE L'APPAREIL


- Ne déclencher la fonction bain bouillonnant (en appuyant sur l'interrupteur A) que lorsque l'eau dans le bassin est plus haute que le trou de reflux.
- Appuyer sur l'interrupteur C pour allumer ou éteindre les jets d'eau massant.
- Tourner la molette B pour ajuster la puissance des jets d'eau massant (dans le sens horaire pour plus de force, dans le sens antihoraire pour moins de force)
- Appuyez sur l'interrupteur D pour allumer ou éteindre les lampes.



- Ne pas utiliser d'eau trop chaude. Remplir le bassin d'eau froide avant de l'eau chaude.

DRAINAGE

- Ajustez les vis des pieds du socle pour équilibrer la baignoire. Connectez l'orifice pour l'évacuation de l'eau à un tuyau de drainage (non fourni) puis connectez le tuyau à une évacuation d'eau dans le sol. Utilisez éventuellement de la colle. Suivez le schéma montré ci-dessous.

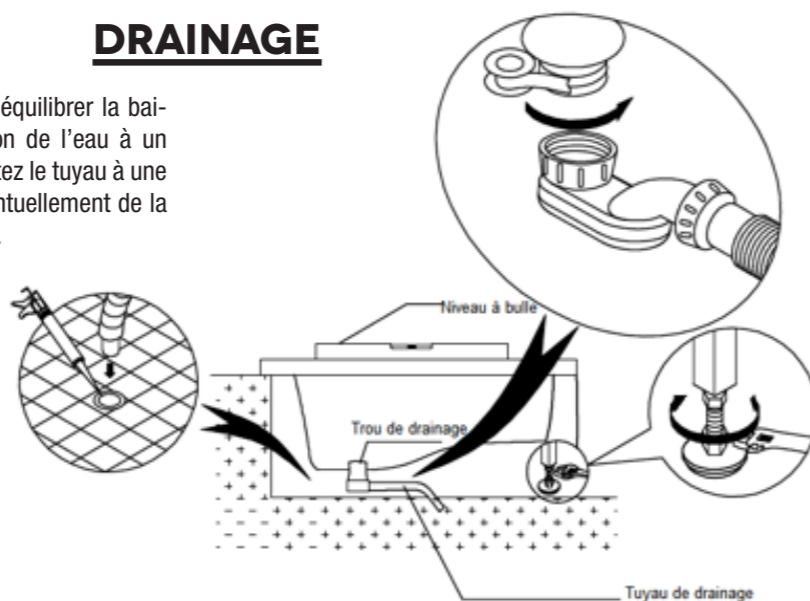



NETTOYAGE

- Déconnectez toujours l'appareil du réseau avant de nettoyer la baignoire.
- Nettoyez avec un chiffon doux et du détergent léger.
- Remarque: n'utilisez pas de brosses dures ni de nettoyants abrasifs.
- Si une rayure se trouve sur la baignoire, frottez légèrement à l'aide d'un papier abrasif, appliquez de la pâte dentifrice et polissez ensuite avec un chiffon doux.
- Pour la poussière et le tartre, utilisez un détergent acide léger (comme le jus de citron) ou de la cire chauffée puis essuyez avec un chiffon doux.
- Ne frottez pas trop fréquemment les parties chromées.
- Évitez de gratter ou d'heurter la surface de la baignoire.

PROBLÈMES	CAUSE	CONSEILS
PANNE DE LA POMPE À EAU	L'appareil est déconnecté de l'alimentation; la protection de courant de fuite est déconnectée	Connectez l'appareil et la protection de courant de fuite
	L'alimentation est en panne	Inspectez l'alimentation
	Le boîtier de contrôle est en panne.	Changez le boîtier de contrôle
	La turbine de la pompe est bouchée	Nettoyez la pompe
	La pompe est cassée	Réparez ou changez la pompe
PANNE DE LA POMPE À AIR	Le panneau de contrôle est en panne	Changez le panneau de contrôle
	L'appareil est déconnecté de l'alimentation; la protection de courant de fuite est déconnectée.	Connectez l'appareil et la protection de courant de fuite
	L'alimentation est en panne	Inspectez l'alimentation
	Le boîtier de contrôle est en panne	Changez le boîtier de contrôle
	La turbine de la pompe est bouchée	Nettoyez la pompe
LA POMPE D'EAU N'EST PAS EN PANNE MAIS IL N'Y A PAS DE JETS D'EAU	La pompe est cassée	Réparez ou changez la pompe
	Le panneau de contrôle est en panne	Changez le panneau de contrôle
LA POMPE D'EAU N'EST PAS EN PANNE MAIS IL N'Y A PAS DE JETS D'EAU	La turbine de la pompe est endommagée	Changez la turbine
	Le système de circulation d'eau est bouché ou fuit.	Nettoyez ou réparez le système de circulation d'eau
ÉCHEC À CONTRÔLER LA FORCE DU MASSAGE D'EAU	La tension électrique est anormale	Inspectez la tension électrique
	Le système de circulation d'eau est bouché	Nettoyez le système de circulation d'eau
LA BAINOIRE N'EST PAS EN ÉQUILIBRE	Les vis des pieds du socle ne sont pas réglées	Ajustez les vis
LE TUYAU D'EAU FUIT	Problème de joints	Changez les joints
	Les vis ne sont pas serrées	Serrez les vis
LE TUYAU D'EAU FUIT	Les joints sont déconnectés	Reconnectez les joints
ÉCHEC D'INSTALLATION DES PAROIS	Ajuster les parois pour être en face des trous de vis de chaque côté	
PANNE DU PANNEAU DE CONTRÔLE	La baignoire est déconnectée du boîtier de contrôle	Reconnectez la baignoire au boîtier de contrôle
	Le panneau de contrôle est en panne.	Réparez ou changez le panneau de contrôle.
PANNE DU PANNEAU DE CONTRÔLE	Le panneau de contrôle est cassé	Changez le panneau de contrôle

FR

VUE ÉCLATÉE ET LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

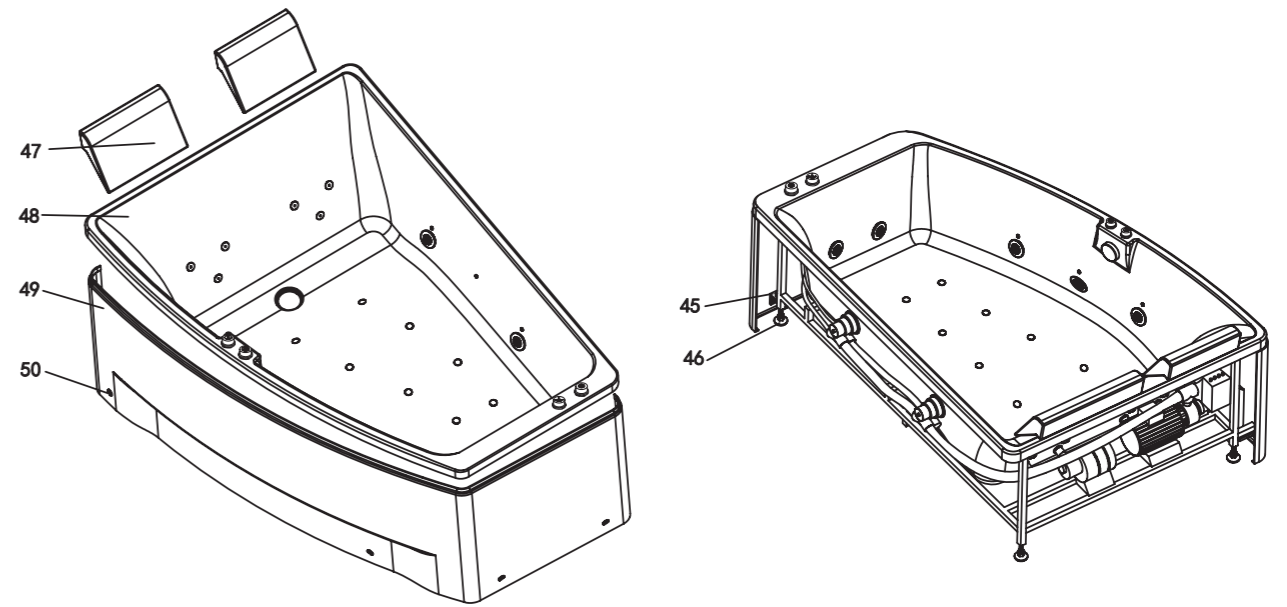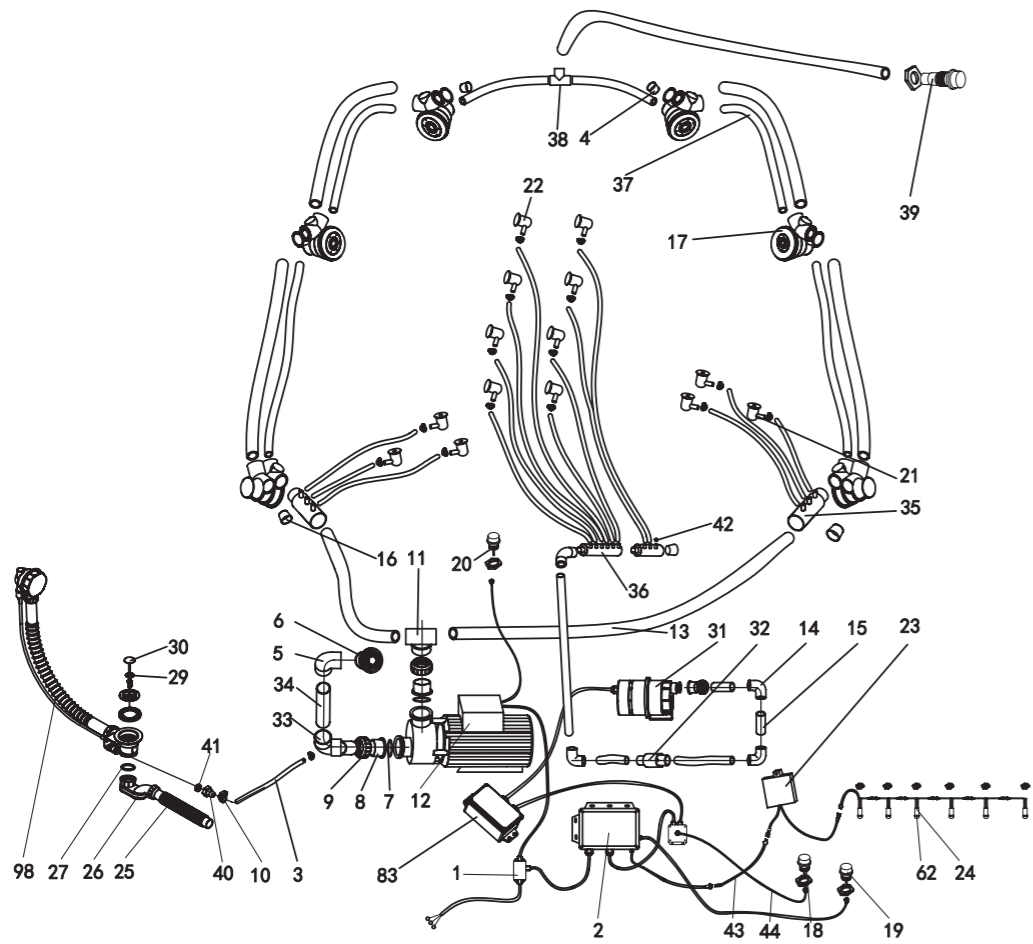

1 Boîte de raccordement 1 PC	10 Bague de serrage évacuation de la pompe 16 PCS	19 Interrupteur pneumatique chromothérapie 1 PC
2 Boîtier de contrôle électrique 1 PC	11 Raccord PVC 1' 1 PC	20 Interrupteur pneumatique pompe à eau 1 PC
3 Tube en PVC et fibre de verre de 20 m 12 m	12 Pompe à eau 1100 W 1 PC	21 Petits hydrojets 6 PCS
4 Ecroû de retenue 1' 3 PCS	13 Tuy. de raccord. de la pompe au système d'évac. 5,5 m	22 Jets air 8 PCS
5 Crépine anti-aspiration 1 PC	14 Coude PVC 1' 4 PCS	23 Boîtier de contrôle des LED 1 PC
6 Capuchon de la crépine 1 PC	15 Tube PVC 1' 0,8 m	24 LED 6 PCS
7 Joint de connexion pour pompe à eau 2 PCS	16 Ecroû de retenue 1/2' 2 PCS	25 Tube flexible en PVC pour vidage 1 PC
8 Raccord PVC entre pompe à eau et tube 2 PCS	17 Buse orientable 6 PCS	26 Bonde 1 PC
9 Anneau de raccordement pompe PVC 2 PCS	18 Interrupteur pneumatique blower (air) 1 PC	27 Joint de la bonde 1 PC

29 Filtre de la bonde 1 PC	38 Tube PVC en T 1/2' 1 PC	47 Appui-tête 2 PCS
30 Capuchon de la bonde 1 PC	39 Variateur débit d'air 1 PC	48 Corps de la baignoire 1 PC
31 Blower (pompe à air 450 W) 1 PC	40 Liaison d'évacuation 1 PC	49 Tablier de la baignoire gauche 1 PC
32 Liaison d'évacuation pompe-siphon 1 PC	41 Joint 1 PC	50 Capuchon pour tablier 4 PCS
33 Raccord PVC à angle droit 1,5' 1 PC	42 Ecroû de retenue 3/8' 8 PCS	62 Embout recouvrant LED 6 PCS
34 Tube PVC 1,5' 0,9 m	43 Fil pour raccordement LED 1 PC	83 Filtre 1 PC
35 Collecteur 3 jets 3 PCS	44 Tube PVC blower 4,5 m	96 Tablier de la baignoire gauche 1 PC
36 Collecteur 6 jets 1 PC	45 Clip de fixation pour tablier 4 PCS	98 Liaison trop-plein siphon 1 PC
37 Tube PVC 1/2' 3 m	46 Pied réglable 6 PCS	

GARANTIE

Ce produit bénéficie de 2 ans de garantie à partir de sa date d'achat y compris pour expos en magasins. La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de l'appareil dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux informations du manuel d'utilisation. La clause de garantie ne couvre pas les détériorations provenant d'une usure anormale, d'un manque d'entretien, d'une négligence, d'un montage défectueux ou d'une utilisation inappropriée (chocs, non respect des préconisations d'alimentation électrique, stockage, ...). En cas de SAV, il convient de fournir la facture d'achat, le numéro de la série situé sous le code barre et le n° PI ... en bas à droite du tablier sur un papillon ovale jaune. Il faut ajouter à cela une photo de la pièce défectueuse et indiquer un diagnostic précis de la panne. L'intervention en garantie sera prise en compte dès obtention de ces informations et photos, dans la mesure où la pose a été effectuée en fonction des prescriptions indiquées ci-dessus.

SERVICE APRÈS VENTE : Hot Line • tél : 03 86 48 11 89 • email : sav@spalina.fr

SICHERHEITSHINWEISE


- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Menschen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in der sicheren Benutzung des Gerätes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Nutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, sofern sie nicht beaufsichtigt werden.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- Teile mit spannungsführenden Komponenten, mit Ausnahme von Teilen mit einer besonders niedrigen Spannung von nicht mehr als 12 V, müssen für eine Person in der Badewanne unzugänglich sein.
- Geerdete Geräte müssen dauerhaft mit der Verkabelung verbunden sein.
- Teile mit elektrischen Komponenten, mit Ausnahme von Fernbedienungen, müssen so platziert oder fixiert werden, dass sie nicht in die Badewanne fallen können.
- Das Gerät muss über einen FI-Schalter mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA abgesichert sein.
- Eine Trennvorrichtung zur Trennung aller Kontakte muss entsprechend den Verdrahtungsregeln in die Verkabelung integriert sein.
- Die Elektroinstallation muss die nationalen Verdrahtungsregeln einhalten (beachten Sie die nachstehende Abbildung bei der Installation).
- Beachten Sie die Installationsvorschriften; achten Sie insbesondere darauf, die verschiedenen Teile in der richtigen Zone zu installieren und den Potenzialausgleich vorzunehmen.

- **Reinigung und Wartung:**
 - Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen Tuch und einem sanften Reinigungsmittel. Verzichten Sie auf jegliche Reinigungsmittel mit Aceton oder Ammoniak. Verwenden Sie auch keine Sterilisationslösungen, die Formyl oder Formaldehyd enthalten.
 - Bei Kratzern kann die Oberfläche können mit feuchtem Schleifpapier (Körnung: 2000) poliert werden. Anschließend Zahnpasta auftragen, reinigen und mit einem weichen Tuch polieren.
 - Kalk und Schmutz beseitigen Sie am besten mit einem leicht säurehaltigen Reinigungsmittel, wie Zitronensäure, erhitztem Wachs und einem weichen Tuch.
 - Die Rückflussabdeckung kann zur Reinigung der Innenseite abgenommen werden.
 - Verchromte Teile sollten nicht zu häufig abgewischt werden.
 - Reinigen Sie die Badewanne nicht mit rauen Reinigungsutensilien oder chemischen Lösungsmitteln.
 - Nach jeder Benutzung sollten Sie das Wasser vollständig ablassen und die Stromversorgung ausschalten.
 - Schützen Sie die Oberfläche vor Kratzern und Schlägen. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche nicht von brennenden Zigaretten oder anderen heißen Gegenständen mit einer Temperatur von über 70 °C berührt wird.
 - Massagesystem reinigen: Füllen Sie die Badewanne mit 40 °C warmem Wasser, geben Sie ein Reinigungsmittel in einem Verhältnis von 2 g je Liter Wasser hinein, starten Sie das Massagesystem, schalten Sie es nach 5 Minuten ab und lassen Sie das Wasser ab. Füllen Sie die Badewanne dann mit kaltem Wasser, starten Sie das Massagesystem, schalten Sie es nach 3 Minuten ab, lassen Sie das Wasser ab und reinigen Sie die Badewanne.
- Bitte beachten Sie vor der Installation die Darstellung zum Elektro-/Wasseranschluss und installieren Sie den Anschluss im Voraus.

ANLEITUNG ZUR MASSAGEBADEWANNE, MODELL: BT-61106B

Bitte beachten Sie vor der Installation die Darstellung zum Elektro-/Wasseranschluss und installieren Sie den Anschluss im Voraus.


TEILE UND ZUBEHÖR

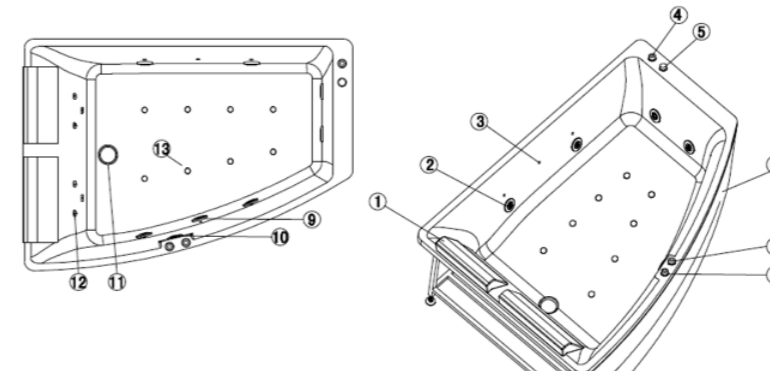

1. Kissen
2. Kleine Düsen
3. Farbige Lichter
4. Wasserpumpen-Startschalter
5. Regulierventil
6. Seitenblende
7. Lampen-Startschalter
8. Luftpumpen-Startschalter
9. Rücklauf
10. Überlauföffnung
11. Abfluss
12. Kleine Düsen
13. Sprudeldüsen

ANFORDERUNGEN VON ELEKTRO-/WASSERANSCHLUSS

- Über Hauptschalter gesteuerter Schalter: Installieren Sie einen kleinen wasserdichten Trennschalter mit einem Bemessungsfehlerstrom von 32 A. Er sollte an einer leicht zugänglichen Stelle installiert werden. Trennen Sie zur Gewährleistung der Sicherheit des Computersteuersystems nach jeder Benutzung die Stromversorgung.
- Elektrischer Anschluss: Warnung: Verbinden Sie die drei Leiter des Anschlusskabels entsprechend der Polarität mit einer Anschlussbox (IPX5):
 - Stromführend: Braun
 - Neutral: Blau
 - Erde: Gelb/Grün
- Abfluss: Halten Sie sich nach Möglichkeit an die abgebildete Abflussposition. Falls nicht, sollte der Abfluss innerhalb von 200 mm von der Abflussposition platziert werden und der Durchmesser sollte weniger als 50 mm betragen (siehe nachfolgend C).
- Falls Sie unsicher sind, sollten Sie sich an einen qualifizierten Elektriker wenden.
- Wartungsbereich: Bitte halten Sie zur künftigen Wartung rund um die Badewanne einen Abstand von mindestens 500 mm ein. Installieren Sie keine festen Gegenstände in diesem Bereich (siehe nachfolgend D).

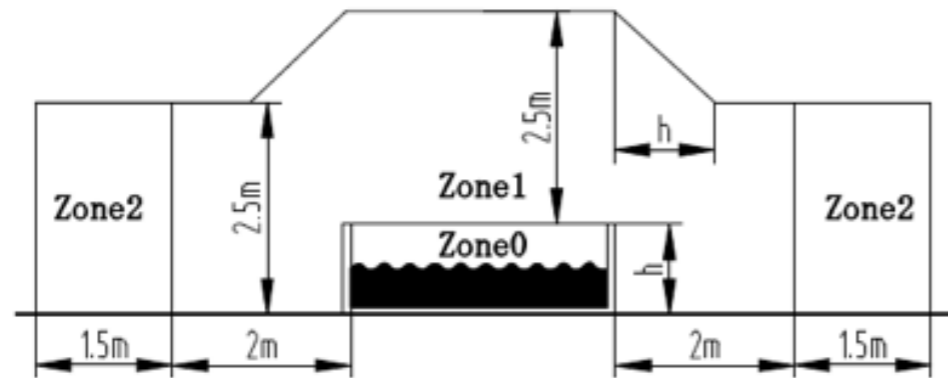

Hinweis: Die Zonenabmessungen werden durch Wände und fixierte Abschnitte beschränkt.


BESCHREIBUNG DER ZONEN	
ZONE 0	Zone 0 ist der Innenraum des Beckens, einschließlich jeglicher Vertiefungen in Wänden und Boden.
ZONE 1	Zone 1 ist beschränkt durch Zone 0 <ul style="list-style-type: none"> • Eine vertikale Ebene, 2 m vom Rand des Beckens entfernt • Den Boden oder die Fläche, der/die für Personen vorgesehen ist • Die horizontale Ebene, 2,5 m über dem Boden oder der Fläche
ZONE 2	Zone 2 ist beschränkt durch <ul style="list-style-type: none"> • Eine vertikale Ebene außerhalb von Zone 1 und eine parallele Ebene, 1,5 m von Vorherigem entfernt • Den Boden oder die Fläche, der/die für Personen vorgesehen ist

Schläuche von ausreichender Länge werden mit dem Gerät geliefert, um für Zone 0 und 1 und Zone 2 ungeeignete Teile zu platzieren.

TECHNISCHE DATEN

Gerätebezeichnung	Nennspannung	Nennfrequenz	Nennleistung
Badewanne	220 bis 240 V Wechselspannung	50Hz	1610W

DARSTELLUNG VON ELEKTRO-/WASSERANSCHLUSS

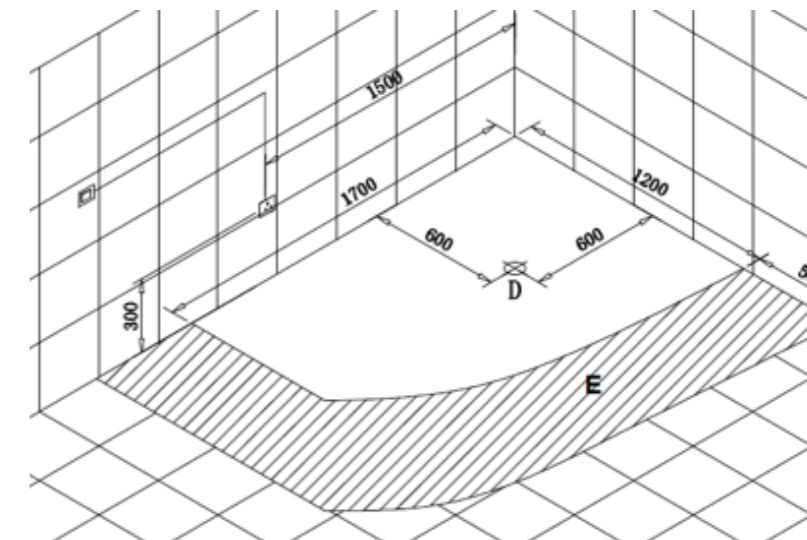


DE

WASSERABLAUFSYSTEM INSTALLIEREN


• Ablauf

Passen Sie die Schrauben der Ständer zum Ausgleichen der Badewanne an. Verbinden Sie den Badewannenabfluss mit der Ablaufleitung, verbinden Sie dann die Leitung mit der Bodenöffnung. Tragen Sie auch Kleber auf. Siehe nachstehende Abbildung

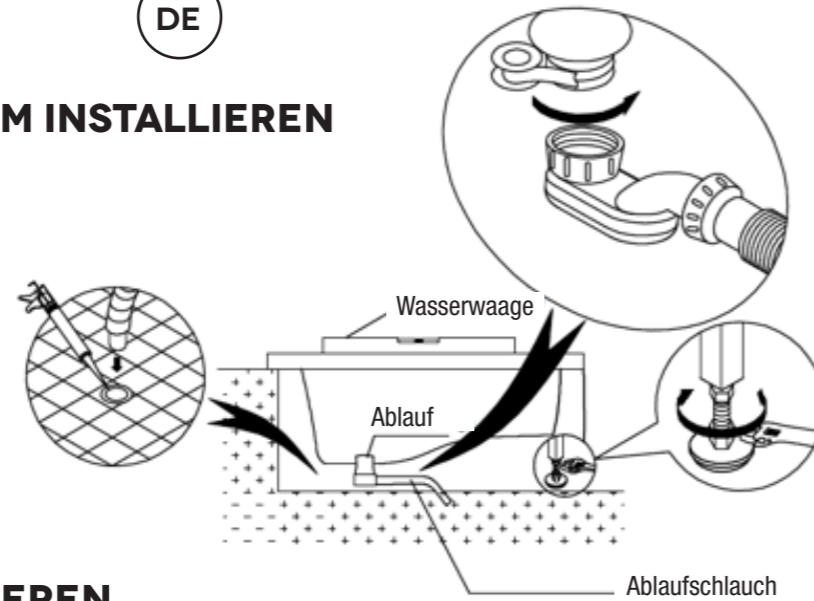

BADEWANNE INSTALLIEREN

- Seitenblende der Badewanne installieren
- Gehen Sie bei der Installation sorgfältig vor, damit keine Kratzer auftreten.
- Verbinden Sie den Ablaufschalter mit dem Ablaufschlauch. Falls eine Abweichung zwischen Ablaufschlauch und Bodenloch vorliegt, können Sie einen flexiblen Schlauch verwenden.
- Entfernen Sie Schrauben, Zierabdeckung und Kunststoffdichtungen, nehmen Sie dann die Blende heraus.
- Passen Sie die Schrauben des Ständers so an, dass die Badewanne horizontal ausgerichtet ist.
- Fixieren Sie dann die Blende entsprechend der Abbildung. Setzen Sie zunächst die Blende zwischen der Badewannenspur und der fixierten Kunststoffplatte ein, ziehen Sie dann die Schrauben fest.

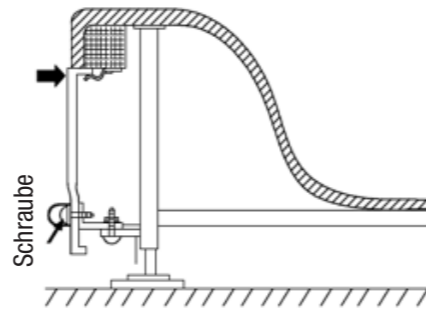

BADEWANNE BEDIENEN

- Starten Sie die Massage erst dann durch Betätigung des Griffs „A“, wenn der Wasserstand in der Badewanne auf Höhe der Düsen ist.
- Passen Sie durch Drehen des Griffs „B“ die Intensität der Massage an. Durch Drehen im Uhrzeigersinn erhöhen Sie die Intensität, durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn verringern Sie die Intensität.
- Steuern Sie das Gebläse mit Griff „C“.
- Steuern Sie die Lampe mit Griff „D“.



SICHERHEITSHINWEISE

- Elektrische Komponenten sollten entsprechend den Anweisungen dieser Anleitung von einem professionellen Elektriker installiert werden.
- Elektrische Parameter müssen mit nationalen Standards übereinstimmen. Das Stromkabel muss mit einem Schutzschalter versehen sein und geerdet werden. Schalter, Stecker und Anschluss müssen wasserdicht sein.
- Verwenden Sie kein zu heißes Wasser. Sie sollten die Badewanne zunächst mit kaltem, dann mit heißem Wasser füllen. Starten Sie die Wasserpumpe erst, nachdem der Wasserstand die Düsen erreicht hat.
- Unterbrechen Sie nach der Verwendung die Stromversorgung.
- Die Nutzungsdauer der Massage sollte innerhalb von 30 Minuten geprüft werden.

ACHTUNG

- Prüfen Sie bei einem Funktionsfehler zunächst die obige Tabelle.
- Die Massagebadewanne wird in einer sehr feuchten Umgebung verwendet. Obwohl der Hersteller bereits Sicherheitsmaßnahmen in der Produktion berücksichtigt hat, sollte die Elektroinstallation von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Außerdem sind ein zuverlässiger Schutzschalter und eine Erdung erforderlich.

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
WASSERPUMPENFEHLER	Stromversorgung getrennt, Schutzschalter ausgelöst	Stromversorgung anschließen, Schutzschalter zurücksetzen
	Stecker gezogen	Stecker anschließen
	Stromversorgung funktioniert nicht richtig	Stromversorgung prüfen
	Sicherung durchgebrannt	Sicherung wechseln
	Pumpenlaufrad blockiert	Pumpe reinigen
	Wasserpumpe defekt	Reparieren oder austauschen
	Bedienfeldfehler	Wechseln
LUFTPUMPENFEHLER	Stromversorgung getrennt, Schutzschalter ausgelöst	Stromversorgung anschließen, Schutzschalter zurücksetzen
	Stecker gezogen	Stecker anschließen
	Stromversorgung funktioniert nicht richtig	Stromversorgung prüfen
	Sicherung durchgebrannt	Sicherung wechseln
	Pumpenlaufrad blockiert	Reinigen
	Luftpumpe defekt	Reparieren oder austauschen
	Bedienfeldfehler	Wechseln
WASSERPUMPE OK, ABER DÜSEN GEBEN KEIN WASSER AUS	Pumpenlaufrad verrutscht	Laufrad wechseln
	Wasserrecyclingvorrichtung blockiert oder Recyclingleitung leckt	Wasserrecyclingvorrichtung reinigen oder Leck beheben
MASSAGEINTENSITÄT NICHT REGELBAR	Ungewöhnliche Spannung	Spannung prüfen
	Wasserrecyclingvorrichtung blockiert	Reinigen
BADEWANNENFLÄCHE UNEBEN	Metallfüße nicht ausgeglichen	Metallfüße anpassen
WASSERLEITUNG LECKT	Fehlerhafte Dichtung	Wechseln
	Schraube locker	Festziehen
	Anschluss getrennt	Wieder verbinden
BLLENDE FEHLERHAFT INSTALLIERT	Obere, untere, linke und rechte Seite entsprechend den Schraubenlöchern anpassen	
BEDIENFELDFEHLER	Über Schaltkasten trennen	Wieder verbinden
	Bedienfeldfehler	Reparieren oder austauschen
	Bedienfeld defekt	Wechseln

AVVISO DI SICUREZZA

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure senza esperienza e conoscenza, solamente sotto supervisione, oppure se hanno ricevuto istruzioni sull'uso in sicurezza dell'apparecchio e comprendono i pericoli coinvolti.
- Ai bambini non deve essere consentito di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo personale addetto all'assistenza o da personale ugualmente qualificato per evitare rischi.
- Le parti contenenti parti sotto tensione, fatta eccezione per le parti fornite a bassa tensione di sicurezza non superiore a 12 V, devono essere inaccessibili per la persona che si trova nella vasca da bagno.
- Gli apparecchi collegati a terra devono essere collegati in modo permanente alla rete elettrica.
- Le parti dotate di componenti elettrici, fatta eccezione per il telecomando, devono essere collocate o fissate in modo che non possano cadere nella vasca da bagno.
- L'apparecchio deve essere alimentato da un dispositivo a corrente residua (RCD) con una corrente residua di funzionamento nominale non superiore a 30 mA.
- I mezzi per la disconnessione con separazione dei contatti in tutti i poli devono essere incorporati nel cablaggio fisso in conformità alle regole sul cablaggio.
- L'installazione elettrica deve essere conforme con le norme nazionali sul cablaggio (fare riferimento al diagramma che segue per l'installazione)
- Rispettare le regole di installazione; in modo in particolare controllare


lare che le diverse parti siano installate nella zona corretta e che sia eseguito il collegamento equipotenziale.

- Pulizia e manutenzione:
 - Pulire con un panno morbido e un detergente delicato. È vietato l'uso di qualsiasi detergente contenente acetone o ammoniaca. È inoltre vietato l'uso di qualsiasi soluzione sterilizzante che contenga formil e formaldeide.
 - Incisioni o graffi sulla superficie possono essere levigati utilizzando carta vetrata 2000 bagnata, applicando quindi del dentifricio ed infine puliti e lucidati utilizzando un panno morbido.
 - Il calcare o lo sporco sulla superficie può essere pulito utilizzando un detergente leggermente acido, come il succo di limone o la cera riscaldata, applicato con un panno morbido e pulito.
 - Il coperchio del riflusso può essere rimosso per pulire in caso di sporcizia o intasamento.
 - Le parti cromate non devono essere pulite troppo spesso.
 - Non utilizzare utensili ruvidi o detersivi abrasivi con solventi chimici per pulire la vasca da bagno.
 - Scaricare tutta l'acqua e spegnere dopo l'uso
 - Non colpire o graffiare la superficie. Evitare che le sigarette accese, oppure oggetti caldi con temperatura superiore a 70° Centriano in contatto con la superficie.
 - Pulizia del sistema di idromassaggio: riempire la vasca con acqua calda a 40° C, versare il detergente con un rapporto di 2 grammi per litro d'acqua, avviare il sistema di idromassaggio, spegnerlo dopo 5 minuti, scaricare l'acqua. Quindi riempire la vasca con acqua fredda, avviare il sistema di idromassaggio, spegnerlo dopo 3 minuti, scaricare l'acqua e infine pulire la vasca da bagno.
- Prima dell'installazione, leggere il diagramma per l'installazione idraulica ed elettrica, quindi pre-installare il connettore.

MANUALE VASCA IDROMASSAGGIO MODELLO BT-62120B

Prima dell'installazione, leggere il diagramma per l'installazione idraulica ed elettrica, quindi pre-installare il connettore.

PARTI ED ACCESSORI

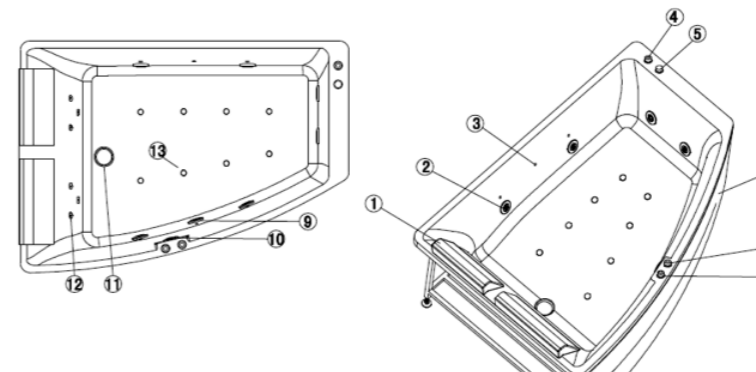


1. Cuscino
2. Getto grande
3. Luci colorate
4. Interruttore accensione pompa dell'acqua
5. Valvola di regolazione
6. Pannello
7. Interruttore accensione luce
8. Interruttore accensione pompa dell'aria
9. Riflusso dell'acqua
10. Troppo pieno
11. Scarico
12. Getto piccolo
13. Getto dell'aria

REQUISITI ELETTRICI/IDRAULICI

- Interruttore controllato dalla rete elettrica: Installare un interruttore di circuito dotato di protezione da dispersione di corrente elettrica e impermeabile 32A. Può essere installato in un luogo facilmente accessibile. Interrompere l'alimentazione dopo ogni utilizzo per garantire la sicurezza.
 - Scarico: cercare di centrare lo scarico sulla posizione indicata nel diagramma. Diversamente deve essere collocato entro 200mm dalla posizione di scarico e il diametro deve essere inferiore a 50 mm (indicato con la lettera D nel diagramma che segue)
 - Area di manutenzione: Lasciare uno spazio di 500 mm o più attorno alla vasca da bagno per la manutenzione futura. Non installare alcun oggetto fisso in questa area libera (indicata con la lettera E nel diagramma che segue)
 - Collegamento elettrico: Avviso: Collegare i tre conduttori del cavo d'alimentazione a una scatola d'alimentazione (IPX5) rispettando la polarità:
 - Massa: Marrone
 - Neutro: Blu
 - Terra: Giallo/Verde
- In caso di dubbio, si raccomanda di richiedere l'assistenza di un elettricista qualificato.

SPECIFICHE ELETTRICHE

None dell'apparecchio	Tensione nominale	Hertz nominali	Watt nominali
Vasca da bagno	AC 220~240V	50Hz	1610W

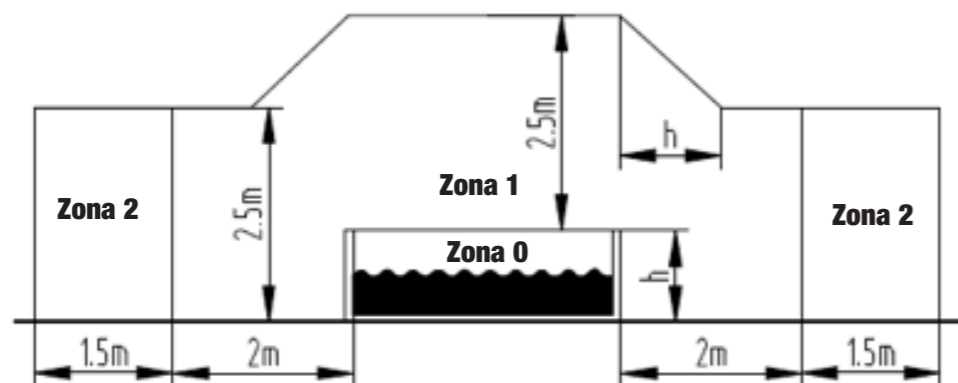


NOTA : Le dimensioni delle zone misurate sono limitate da pareti e partizioni fisse.

DESCRIZIONE DELLE ZONE	
ZONA 0	La zona 0 è l'interno della vasca, inclusi tutti i recessi delle pareti o del pavimento.
ZONA 1	La zona 1 è limitata da Zona 0 <ul style="list-style-type: none"> • Un piano verticale a 2 m dal bordo della vasca • Il pavimento o la superficie calpestabile • Il piano orizzontale 2,5m sopra il pavimento o la superficie
ZONA 2	La zona 2 è limitata da <ul style="list-style-type: none"> • Un piano verticale esterno alla Zona 1 e un piano parallelo a 1,5 m da quest'ultima • Dal pavimento o dalla superficie calpestabile

Tubi di lunghezza sufficiente sono forniti in dotazione all'apparecchio al fine di collocare nella Zona 2 le parti non adatte alla Zona 0 e 1.

DIAGRAMMA ELETTRICO/IDRAULICO

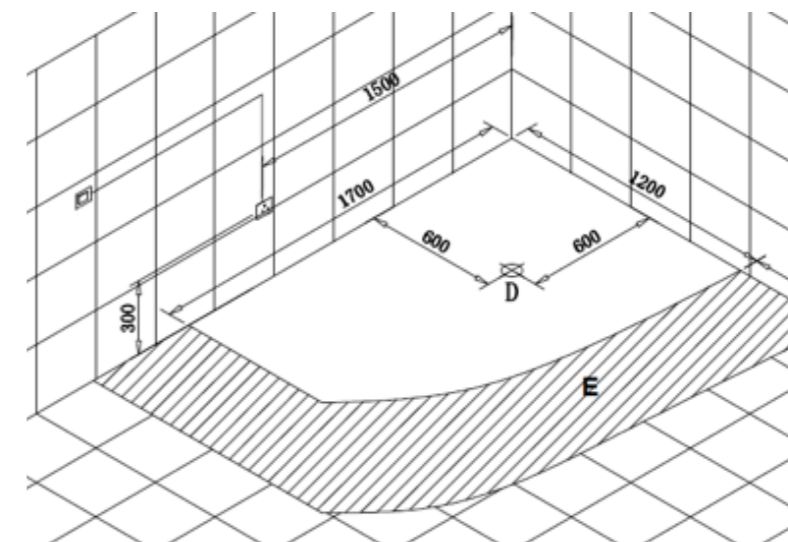


IT

INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI RIMOZIONE DELL'ACQUA

• Scarico


Regolare le viti dei supporti inferiori per bilanciare il corpo della vasca da bagno. Collegare lo scarico della vasca da bagno al tubo di scarico, quindi collegare il tubo al foro di scarico a terra. Applica anche della colla.

Come mostrato nel diagramma che segue

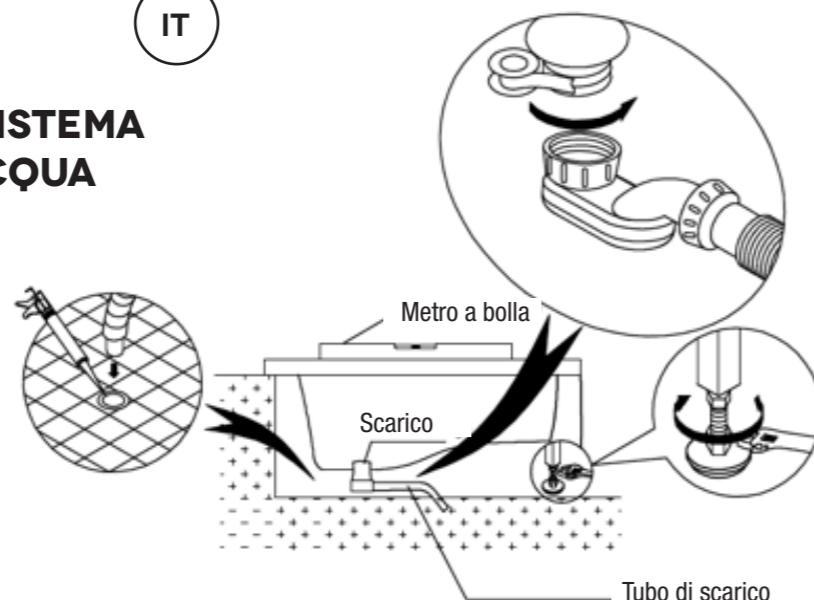

INSTALLAZIONE DELLA VASCA DA BAGNO

- Installazione dei pannelli frontali della vasca da bagno
- Maneggiare con cura durante l'installazione in modo da evitare i graffi.
- Collegare l'interruttore di scarico al tubo di scarico, può essere utilizzato un tubo flessibile se il tubo di scarico e il foro a terra non sono allineati.
- Estrarre le viti, la copertura ornamentale e le guarnizioni di plastica, quindi estrarre il pannello frontale.
- Regolare le viti dei piedi per collocare la vasca da bagno in posizione orizzontale.
- Infine fissare il pannello frontale come mostrato nel diagramma. Per prima cosa inserire il pannello frontale tra il bordo della vasca da bagno e il pannello di plastica fisso, quindi fissarlo con le viti

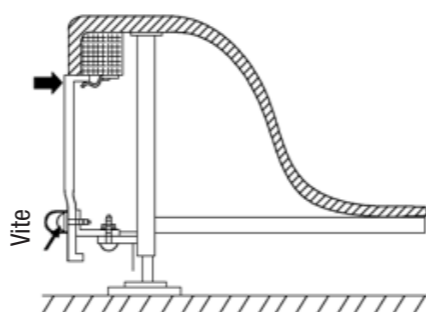

FUNZIONAMENTO DELLA VASCA DA BAGNO

- Non premere la manopola «A» per avviare l'idromassaggio finché l'acqua nella vasca da bagno non ha raggiunto la posizione del getto.
- Girare la manopola «B» per regolare la potenza dell'idromassaggio; per aumentare la potenza girare in senso orario, per diminuirla girare in senso antiorario.
- Premere la manopola «C» per controllare il soffiatore.
- Premere la manopola «D» per controllare la luce.



ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- I componenti elettrici devono essere installati da un elettricista professionista che deve attenersi alle istruzioni di questo manuale.
- I parametri elettrici devono essere conformi alle norme nazionali. Il cavo di alimentazione deve essere installato con un dispositivo di protezione dalla dispersione di corrente e deve essere collegato con un cavo di messa a terra. L'interruttore, la spina e la presa devono essere impermeabili.
- Non utilizzare acqua troppo calda. Durante il riempimento della vasca da bagno, deve essere fatta scorrere prima l'acqua fredda e poi l'acqua calda. Non avviare la pompa dell'acqua finché il livello dell'acqua non raggiunge i getti.
- Togliere l'alimentazione dopo l'uso.
- La durata massima dell'idromassaggio è di 30 minuti.

ATTENZIONE

- Verificare la tabella di cui sopra prima dell'uso per accertarsi che non ci sia alcun errore funzionale.
- La vasca idromassaggio è utilizzata in un ambiente molto umido. Sebbene il produttore consideri le misure di sicurezza già in fase di produzione, l'installazione elettrica deve essere eseguita da un elettricista qualificato. Inoltre, è necessario utilizzare un interruttore di circuito e un dispositivo di protezione dalla dispersione di corrente, e collegare un cavo di messa a terra.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
GUASTO DELLA POMPA DELL'ACQUA	Alimentazione scollegata, dispositivo di protezione dalla dispersione di corrente scollegato	Collegare l'alimentazione, collegare il dispositivo di protezione dalla dispersione di corrente
	Spina scollegata	Collegare la spina
	Anomalia erogazione elettrica	Ispezionare l'erogazione elettrica
	Scatola di comando rotta	Sostituire
	Il girante della pompa è bloccato da sporcizia	Pulire la pompa
	Pompa dell'acqua rotta	Riparare o sostituire
	Guasto del pannello di controllo	Sostituire
GUASTO DELLA POMPA DELL'ARIA	Alimentazione scollegata, dispositivo di protezione dalla dispersione di corrente scollegato	Collegare l'alimentazione, collegare il dispositivo di protezione dalla dispersione di corrente
	Spina scollegata	Collegare la spina
	Anomalia erogazione elettrica	Ispezionare l'erogazione elettrica
	Scatola di comando rotta	Sostituire
	Il girante della pompa è bloccato da sporcizia	Pulire
	Pompa dell'aria rotta	Riparare o sostituire
	Guasto del pannello di controllo	Sostituire
LA POMPA DELL'ACQUA È OK MA I GETTI NON EROGANO L'ACQUA	Il girante della pompa è fuori sede	Sostituire il girante
	Guasto dispositivo di ricircolo dell'acqua o perdita della linea di ricircolo	Pulire il ricircolo dell'acqua oppure riparare la perdita
IMPOSSIBILE CONTROLLARE LA POTENZA DEL MASSAGGIO	Anomalia della tensione	Ispezionare la tensione
	Blocco del dispositivo di ricircolo dell'acqua	Pulire
LA SUPERFICIE DELLA VASCA DA BAGNO NON È A LIVELLO	I piedini metallici non sono bilanciati	Regolare i piedini metallici
PERDITA DEL TUBO DELL'ACQUA	Guasto guarnizione	Sostituire
	Viti sbloccate	Serrare
	Giunto scollegato	Ricollegare
IMPOSSIBILE INSTALLARE IL PANNELLO FRONTALE	Regolare il lato superiore, inferiore, sinistro e destro per allineare i fori delle viti	
GUASTO DEL PANNELLO DI CONTROLLO	Scatola comandi scollegata	Ricollegare
	Guasto del pannello di controllo	Riparare o sostituire il pannello
	Pannello di controllo rotto	Sostituire

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos siempre que se les haya proporcionado supervisión o instrucción acerca del uso del dispositivo de manera segura y entiendan los peligros que acarrearán.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no debe ser realizada por niños sin supervisión.
- Si el cable proporcionado está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de mantenimiento o personas cualificadas de manera similar con el fin de evitar peligros.
- Las piezas que contienen piezas móviles, excepto las partes proporcionadas con un voltaje de seguridad extra-bajo que no exceda los 12 V, debe ser inaccesible para una persona que esté en el baño.
- Los dispositivos conectados a tierra deben estar permanentemente conectados a un cableado fijo.
- Las piezas que incorporan componentes eléctricos, excepto en dispositivos de control remoto, deben estar colocados o fijados de manera que no puedan caerse en el baño.
- El dispositivo debe ser proporcionado a través de un dispositivo de corriente residual (RCD, siglas en inglés) con una corriente operativa residual nominal que no exceda los 30 mA.
- Los medios para la desconexión, teniendo una separación de contacto en todos los polos, deben ser incorporados en el cableado fijo según las reglas de cableado.
- La instalación eléctrica debe cumplir los reglamentos de cableado nacionales (Ver los dibujos para la instalación abajo)
- Respete los reglamentos de instalación, en particular, compruebe


que las diferentes piezas sean instaladas en la zona correcta y que el enlace equipotencial se lleve a cabo.

- Limpieza y mantenimiento:
 - Limpiar con un paño suave y detergente ligero. Cualquier detergente con acetona o elementos de amonio está prohibido. También está prohibido utilizar cualquier solución de esterilización que contenga formil y formaldehído.
 - Una cicatriz o un arañazo en la superficie puede ser pulida en primer lugar con papel de estraza mojado 2000#, y a continuación aplicar pasta de dientes y finalmente limpiado y pulido con un paño suave.
 - La cal o la suciedad de la superficie puede ser limpiada con un detergente ácido ligero, como zumo de limón o cera caliente, y pasada con un paño suave.
 - La cubierta de flujo trasero puede ser extraída para limpiarla en caso de que se introduzcan objetos o esté sucia.
 - Las piezas cromadas no necesitan ser pasadas con un paño habitualmente.
 - No utilice una herramienta basta o detergente arenado con disolvente químico para limpiar la bañera.
 - Drene completamente el agua y apáguela después de usarla.
 - No golpee o arañe la superficie. Evite que cualquier quemadura de cigarrillo o cosas calientes de más de 70°C toquen la superficie.
 - Limpieza del sistema de masaje: rellene la bañera con agua a 40°C, eche detergente según una proporción de 2 gramos por litro de agua, inicie el sistema de masaje, apáguelo transcurridos 5 minutos y drene el agua. A continuación, rellene la bañera con agua fría, inicie el sistema de masaje, apáguela transcurridos 3 minutos, drene el agua y finalmente limpie la bañera.
- Antes de la instalación, lea los dibujos de instalación de agua y electricidad, y pre-instale el conector.

MANUAL DE BAÑERA CON MASAJE MODELO: BT-62120B

Antes de la instalación, compruebe los dibujos de instalación de agua y electricidad, y pre-instale el conector.


PIEZAS Y ACCESORIOS

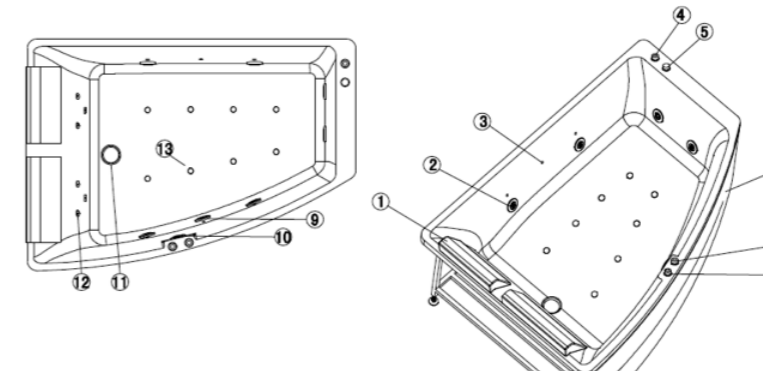

1. Almohada
2. Chorro grande
3. Luces de colores
4. Interruptor de inicio de la bomba de agua
5. Válvula reguladora
6. Borde
7. Interruptor de inicio de luz
8. Interruptor de inicio de la bomba de agua
9. Agua almacenada
10. Inundación
11. Drenador
12. Chorro pequeño
13. Boca para burbujas

REQUISITOS ELÉCTRICOS/DE AGUA

- Interruptor controlado por el suministro principal de alimentación: Instale un disyuntor pequeño que tenga protección contra fuga eléctrica y con anti-agua de 32 A. Puede ser instalado en un lugar que puede ser manejado fácilmente. Desconecte el suministro de alimentación después de cada uso para asegurar la seguridad.
- Conexión eléctrica: Advertencia: Conecte los tres conductores del cable de alimentación a una caja de conexión (IPX5) según la polaridad:
 - Live: marrón
 - Neutral: azul
 - Tierra: amarillo/verde
 Si no está seguro, se recomienda preguntar a un electricista cualificado para obtener ayuda.
- Drenado: intente centrarse en la posición de drenaje mostrada en el dibujo. En caso contrario, el escurridor debe ser colocado dentro de un área de 200 mm desde la posición del escurridor, y el diámetro debe ser menor de 50 mm (como se muestra en D)
- Área de mantenimiento: Deje un espacio de 500 mm o más alrededor de la bañera para su futuro mantenimiento. No instale ningún objeto fijo en esta área vacía, (como se muestra en E)

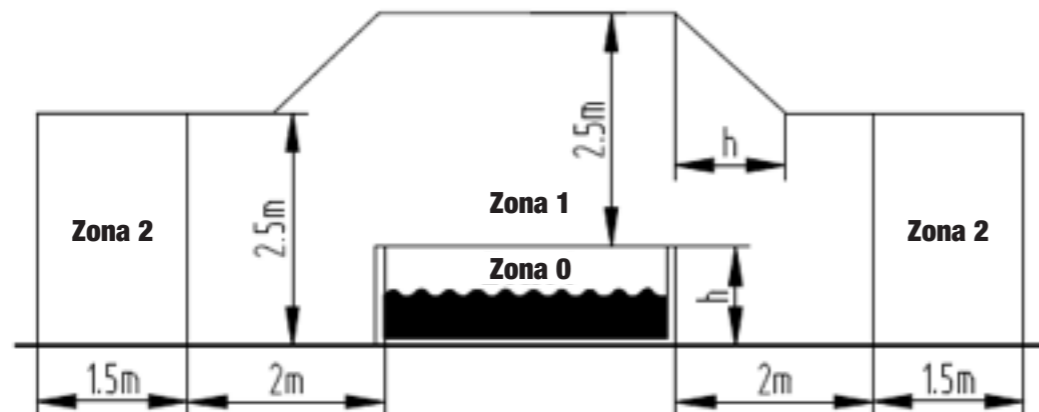

NOTA-Las dimensiones de zonas medidas están limitadas por muros y particiones fijas.


DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS	
ZONA 0	La Zona 0 es del interior de la piletta incluyendo cualesquiera huecos en los muros de los suelos.
ZONA 1	La Zona 1 está limitada por . Zona 0 <ul style="list-style-type: none"> • Un plano vertical de 2 m desde el borde de la piletta • Se espera que el suelo y la superficie sea ocupada por personas • Plano horizontal 2,5 m por encima del suelo o superficie
ZONA 2	La Zona 2 está limitada por <ul style="list-style-type: none"> • Un plano vertical externo a la tierra de zona paralela de 1,5 m desde el primero • En el suelo o superficie prevista para ser ocupada por personas

Las mangueras con longitud suficiente están proporcionadas con el dispositivo para colocar piezas no adecuadas para la Zona 0 y 1 en la Zona 2.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Nombre del dispositivo	Voltaje nominal	Hercios nominales	Vatios nominales
Bañera	AC 220-240 V	50 Hz	1610W

DIAGRAMA ELÉCTRICO/DE AGUA

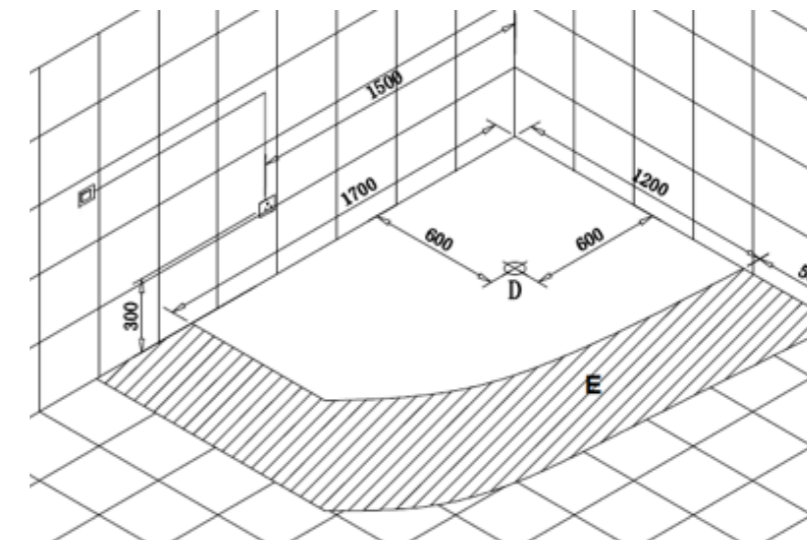


ES

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AGUA

• Drenado

Ajuste los tornillos de las bases del fondo para equilibrar el cuerpo de la bañera. Conecte el drenado de la bañera con la tubería de drenaje, y a continuación conecte la tubería con el orificio de drenaje en el suelo. Aplique también pegamento.

Como se muestra en el diagrama de abajo

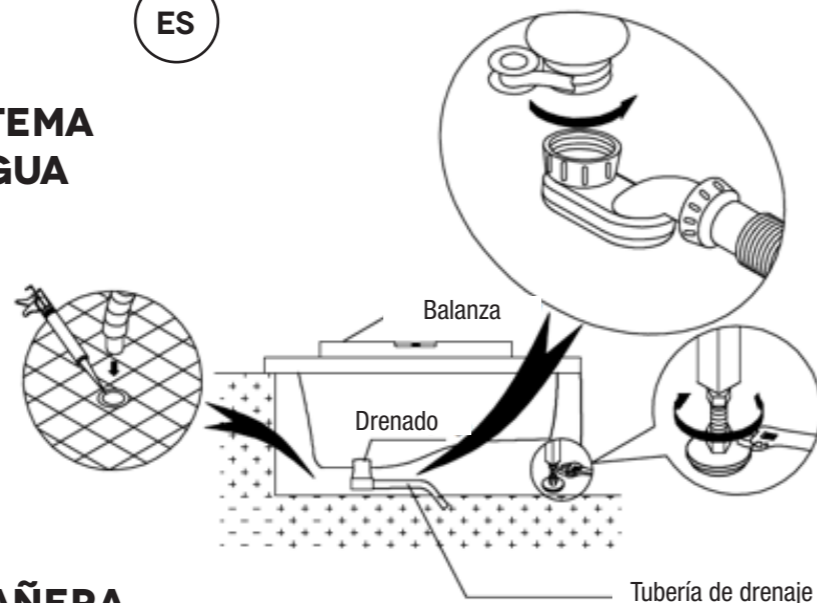

INSTALACIÓN DE LA BAÑERA

• Instalación de los bordes de la bañera


Manéjela con cuidado durante la instalación para evitar arañazos.

Conecte el interruptor de drenaje con la tubería de drenaje, y una tubería blanda puede ser utilizada en caso de desviación entre la tubería de drenaje y el orificio del suelo.

Baje los tornillos, la cubierta de ornamentación y las juntas de plástico, y a continuación extraiga la placa de borde.

Ajuste los tornillos del pie de base para colocar la bañera horizontalmente.

Finalmente, fije la placa de borde como se muestra en el diagrama. En primer lugar, inserte la placa de borde entre el rail del extremo de la bañera y la placa de plástico fija, y a continuación fíjela con tornillos

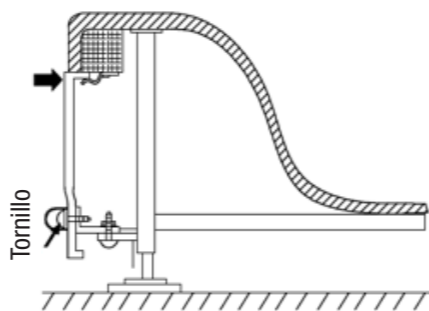

BADEWANNE BEDIENEN

Starten Sie die Massage erst dann durch Betätigung des Griffs „A“, wenn der Wasserstand in der Badewanne auf Höhe der Düsen ist.

Passen Sie durch Drehen des Griffs „B“ die Intensität der Massage an. Durch Drehen im Uhrzeigersinn erhöhen Sie die Intensität, durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn verringern Sie die Intensität.

Steuern Sie das Gebläse mit Griff „C“.

Steuern Sie die Lampe mit Griff „D“.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Los componentes eléctricos deben ser instalados por electricistas profesionales con la guía de este manual.

Los parámetros eléctricos deben cumplir los estándares nacionales. El cable de alimentación debe tener un protector contra fugas y estar conectado a tierra. El interruptor, el cabezal y el enchufe deben ser a prueba de agua.

No use agua demasiado caliente. Cuando llene la bañera, el agua fría debe preceder a la caliente. No inicie la bomba de agua hasta que el agua alcance el nivel de los chorros.

Desconecte la alimentación después de cada uso.

La duración del uso del masaje no debe exceder los 30 minutos.

PRECAUCIÓN

Compruebe primero la tabla de arriba en caso de un fallo de funcionamiento.

La bañera de masaje está usada en un entorno muy húmedo. Aunque el fabricante ya considera las medidas de seguridad en su producción, la instalación eléctrica debe ser llevada a cabo por un electricista cualificado. Mientras tanto, un disyuntor de fugas fiable debe ser utilizado y el cable conectado a tierra.

PROBLEMAS	CAUSA	SUGERENCIAS
FALLO DE BOMBA DE AGUA	Desconexión de la alimentación, desconexión del protector contra fugas	Conecte el suministro de alimentación, conecte el protector contra fugas
	Enchufe desconectado	Conectar enchufe
	Suministro de electricidad anormal	Inspeccione el suministro de electricidad
	Caja de control rota	Cámbiela
	Propulsor de la bomba está bloqueada por suciedad	Limpie la bomba
	Bomba de agua rota	Repárela o cámbiela
FALLO DE BOMBA DE AIRE	Fallo de panel de control	Cámbiela
	Desconexión de la alimentación, desconexión del protector contra fugas	Conecte el suministro de alimentación, conecte el protector contra fugas
	Enchufe desconectado	Conectar enchufe
	Suministro de electricidad anormal	Inspeccione el suministro de electricidad
	Caja de control rota	Cámbiela
	Propulsor de la bomba está bloqueada por suciedad	Límpielo
LA BOMBA DE AGUA FUNCIONA PERO NO SALE AGUA DE LAS BOCAS DE CHORRO	Bomba de propulsor deslizada	Cambie el propulsor
	El dispositivo de reciclado del agua está atascado o la línea de reciclado tiene fugas	Limpie el reciclado de agua o repare al fuga
NO SE PUEDE CONTROLAR LA POTENCIA DEL MASAJE	Bomba de aire rota	Repárela o cámbiela
	Fallo de panel de control	Cámbiela
SUPERFICIE DE LA BAÑERA DESIGUAL	Voltaje anormal	Inspeccione el voltaje
	El dispositivo de reciclado de agua está atascado	Límpielo
FUGA DE LA TUBERÍA DE AGUA	Los pies de metal no están equilibrados	Ajuste los pies de metal
	Fallo del sellado	Cámbiela
	Desbloqueo de tornillo	Bloquéelo
FALLO DE INSTALACIÓN DE BORDE	Junta desconectada	Reconéctela
	Ajuste los lados superior, inferior, izquierdo y derecho para acoplar los orificios de los tornillos	
FALLO DE PANEL DE CONTROL	Desconectar con la caja de control	Reconectar
	Fallo de panel de control	Reparar o cambiar el panel
	Panel de control roto	Cámbiela



FR

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.
Veuillez les recycler dans les centres appropriés.

Contactez les autorités locales ou le détaillant pour toute question sur le recyclage.



DE

PRODUKT ORDNUNGSGEMÄSS ENTSORGEN

Dieses Zeichen zeigt an, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Führen Sie diese Produkte Sammelstellen zur nachhaltigen Wiederverwertung von Materialressourcen hinzu. Dadurch verhindern Sie zudem mögliche Schäden für Umwelt oder menschliche Gesundheit, die bei unsachgemäßer Entsorgung auftreten können.



IT

SMALTIMENTO CORRETTO DI QUESTO PRODOTTO

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, eseguire il riciclo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.



ES


DESECHADO CORRECTO DE ESTE PRODUCTO

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado junto a otros desechos domésticos en toda la UE. Para prevenir posibles perjuicios al medio ambiente o la salud humana por el desecho de basura no controlado, recicle de manera responsable para promover una reutilización sostenible de los recursos materiales.

CE

SANGHA DUO WAVE

BT-65100

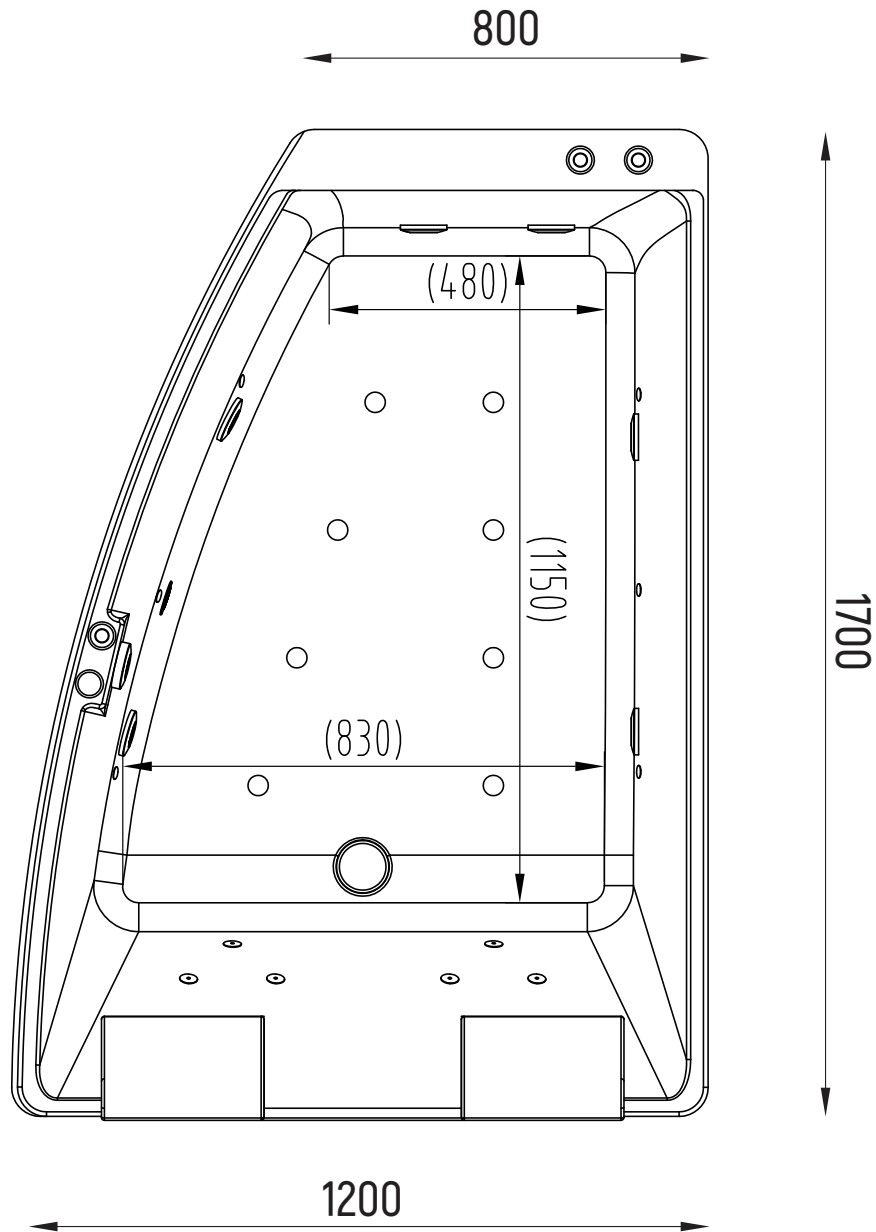

spalina

www.spalina.fr